INTOVA

Inspired by Innovations

Sport HD™

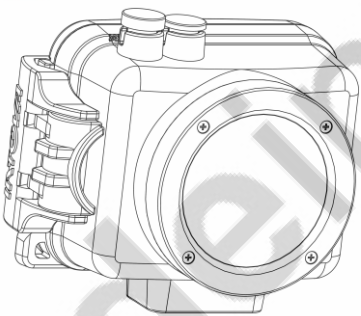

Table des matières :

Préface 1
Caractéristiques principales 1
Exigences du système 1
Mode d'emploi avant la mise en service 2
Installation de base 3
Mode Vidéo 5
Mode Photo 9
Mode Lecture 15
Menu Réglages 16

Traduction

Préface :

Nous vous remercions pour l'achat de l'Intova Sport HD SP1 qui enregistre des vidéos en haute définition Full HD 1080p et est étanche jusqu'à 60 mètres de profondeur. Consultez le site www.intova.net pour voir la large gamme d'options de montage disponibles qui vous aidera à utiliser au mieux cette caméra embarquée. Bonne utilisation !

Caractéristiques principales :

* Résolution vidéo :

1080P	(1920×1080	30 fps)
720P	(1280×720	30 fps)
WVGA1	(848×480	60 fps)
WVGA	(848×480	30 fps)
VGA	(640×480	30 fps)

* Résolution photo :

12 M	4000 X 3000 Pixels (par interpolation)
8 M	3200 X 2400 Pixels (par interpolation)
5 M	2592 X 1944 Pixels
3 M	2048 X 1536 Pixels

* Ecran LCD TFT 1.5 pouces
* Zoom numérique 4x (pas de zoom en mode 1080P)
* Objectif grand angle 140°
* Batterie embarquée au lithium-ion rechargeable 1400 mAh
* Compatible avec les cartes micro SD jusqu'à 32 Go (SDHC - CLASSE 4 - 4 Go ou supérieur recommandé)

Accessoires :

CD du manuel / Câble USB / Câble sortie TV / Dragonne

Exigences du système :

Windows 2000/XP :

- 128 Mo de RAM, au moins 125 Mo d'espace libre sur disque dur.
- Interface USB disponible.
- Résolution d'écran recommandée : 1024 × 768 pixels ou supérieure.
- Adaptateur d'écran couleur 16 bit ou supérieur.

Windows Vista :

- Processeur 800 MHz et mémoire du système de 512 Mo.
- Disque dur de 20 Go avec au moins 15 Go d'espace libre.
- Support pour carte graphique Super VGA.
- Interface USB disponible.

Tradeinn™

Windows 7 :

- Processeur 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64) ou supérieur.
- 1 Go de RAM (32 bit) ou 2 Go de RAM (64 bit).
- 16 Go (32 bit) ou 20 Go (64 bit) de RAM disponible.
- Carte graphique Direct X9 de WDDM1.0 ou version supérieure.

Macintosh :

- Power Macintosh G3 500 MHz ou version ultérieure.
- Mac OS X version 10.2.6 ou ultérieure.
- 128 Mo minimum de RAM disponible (256 Mo recommandé), 150 Mo d'espace libre sur disque dur.
- Ecran 800 x 600 de plusieurs millions de couleurs ou résolution supérieure.

Remarque: Cet équipement est compatible avec la fonction Plug and Play dans le cas d'une utilisation sur un Mac. Le logiciel fourni fonctionne uniquement avec les systèmes d'exploitation de Windows.

Mode d'emploi avant la mise en service:

- Ne tentez pas de démonter la caméra en raison de la présence de pièces soumises à haute tension pouvant créer un risque de choc électrique.
- Ne laissez pas la caméra dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- Eteignez immédiatement la caméra s'il devient chaud pendant l'utilisation.
- Avant d'entreposer la caméra, ôtez la carte mémoire et mettez-le dans un lieu frais et sec avec le caisson légèrement entre-ouvert.
- Flotteurs SPI. La bandoulière de flottaison Intova (accessoire en option) est recommandée comme précaution supplémentaire pour une manipulation sous l'eau.

Description :

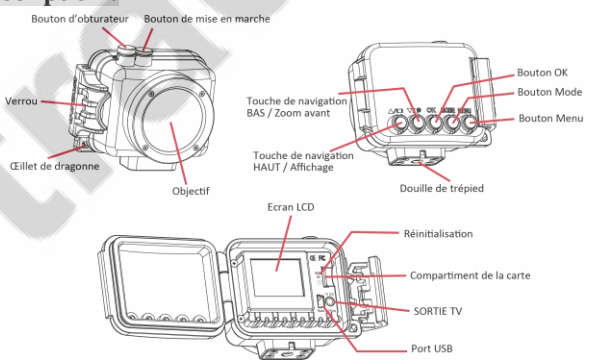

tracem™

Installation de base :

Ouverture du boîtier :

Suivez les indications sur la figure ci-dessous pour ouvrir le boîtier.

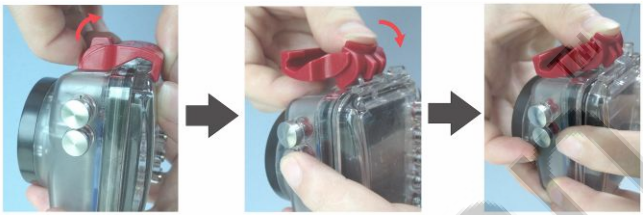

Insertion de la carte mémoire :

Suivez les indications fournies sur la figure ci-dessous pour insérer la carte mémoire micro SD. Une fois la carte insérée, l'icône s'affichera sur l'écran LCD.

** **Mettez la caméra hors tension avant d'insérer ou d'enlever une carte mémoire.***

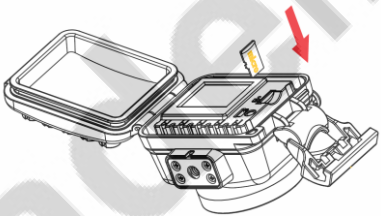

Remarques :

1. Formater la carte mémoire avant de l'utiliser.
2. Si la caméra ne marche pas avec la carte mémoire, essayer avec une autre carte.
3. Pour enregistrer une vidéo ou prendre une photo, il faut avoir préalablement inséré une carte mémoire.

Chargement et transfert USB :

Relier le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Une fois connecté, appuyer sur le bouton de mise en marche, puis utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner MDSC/CHARGE/OPEN.

MDSC : Pour télécharger des vidéos et des photos.
CHARGE : Pour charger ou recharger la batterie. Le temps de charge est de 6 heures en moyenne.
OPEN : Pour charger la batterie et utiliser le caméscope.

SORTIE TV :
Relier le caméscope à une TV à l'aide du câble TV pour y visionner les fichiers vidéo.

Fonctionnement général:

FONCTIONS:

Vidéo

Photo

Lecture

MISE EN MARCHE:
Appuyer sur "Bouton de MISE EN MARCHE" pour allumer et éteindre la caméra.

MODE SELECTION DE PLAGE:
Appuyer sur "Bouton MODE" pour passer d'un mode à un autre entre VIDEO/PHOTO/LECTURE.

VIDEO/CAMERA :
Appuyer sur "Bouton de l'obturateur" pour enregistrer une vidéo ou des photos.

PLAYBACK :
Appuyer sur "Bouton MODE" pour voir des images photos ou vidéos.

AFFICHAGE :
Appuyer sur le bouton de navigation HAUT pour éteindre l'écran LCD et économiser la batterie quand vous êtes en mode photo ou vidéo.

Trodeinn™

REINITIALISATION :

Si le caméscope s'éteint et que les boutons ne fonctionnent plus, utiliser un cure-dent ou un autre objet pointu et presser sur le bouton Réinitialisation et redémarrer la caméra.

Mode Vidéo :

La caméra s'allume en mode vidéo par défaut. Appuyer sur "Bouton de l'obturateur" pour commencer ou arrêter l'enregistrement.

Zoom numérique :

Utiliser la "Touche de navigation BAS" pour zoomer sur un objet. La puissance du zoom (maximum 4X) s'affiche sur l'écran LCD (plus l'image est agrandie, plus la résolution diminue).

**** Impossibilité de zoomer en mode 1080P.***

Affichage en mode Vidéo :

Les icônes suivantes représentent les divers réglages figurant sur l'écran LCD en mode vidéo.

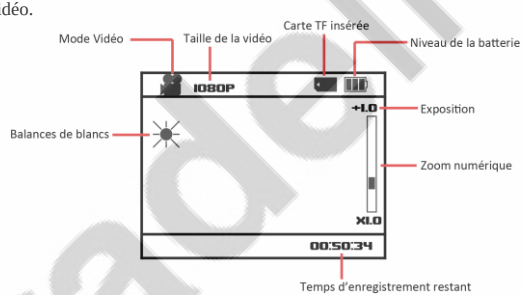

Menu Réglages :

Dans le mode Vidéo, appuyer sur la "Touche MENU" et utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner les réglages souhaitées. Tous les réglages fonctionnels en mode Vidéo sont les suivants: AUDIO / RESOLUTION / EXPOSITION / BALANCE BLANCS / MESURE EXP / NETTETE / EFFET / MODE CYCLE / INVERSION VIDEO

tradeinn™

*** AUDIO :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "AUDIO" et appuyer ensuite sur le bouton "OK" pour confirmer. Choisir ON ou OFF, puis appuyer sur le bouton "OK" pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

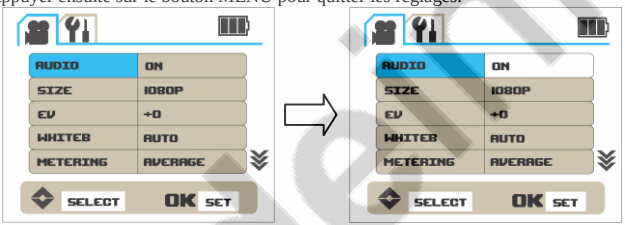

*** RESOLUTION:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "RESOLUTION" puis appuyer sur le bouton "OK" pour confirmer. Les choix disponibles sont : 1080P / 720P / WVGA1 / WVGA / VGA. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton "OK" pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

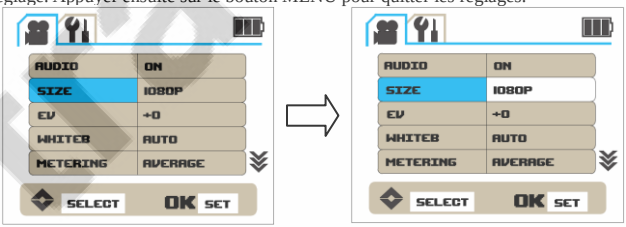

*** EXPOSITION :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "EV" puis appuyer sur le bouton "OK" pour confirmer. Les choix disponibles sont : +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3

/ -1.7 / -2. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

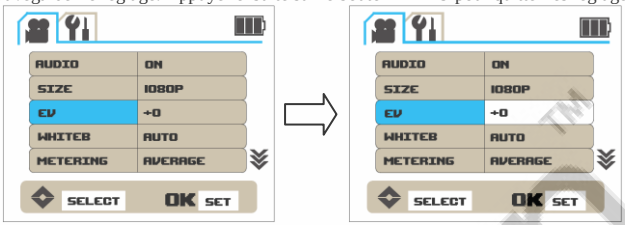

*** BALANCE DES BLANCS :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “BALANCE DES BLANCS” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : AUTO, ENSOLEILLE, NUAGEUX, TUNGSTENE et FLUORESCENT. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

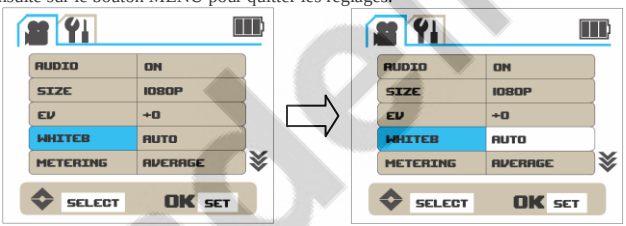

*** MESURE DE L’EXPOSITION:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “MESURE EXP” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : MOYEN, POINT et CENTRAL. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

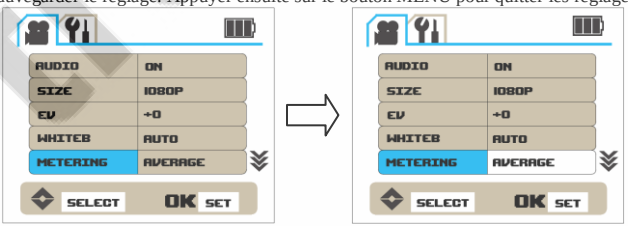

*** CONTRASTE :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “CONTRASTE” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : STANDARD, DUR et DOUX. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

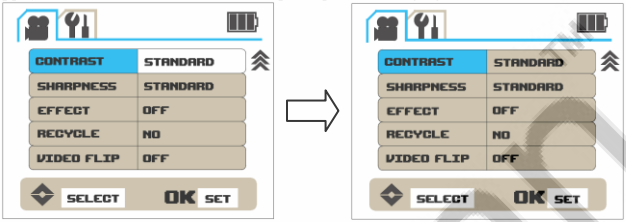

*** NETTETE :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “NETTETE” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : STANDARD, DUR et DOUX. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

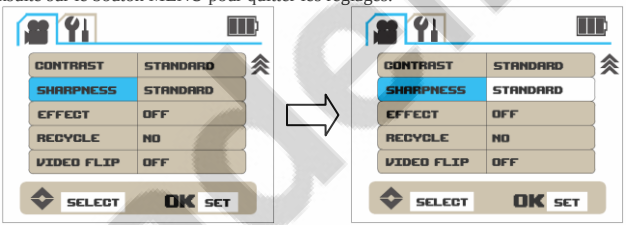

*** EFFET :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “EFFET” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : OFF, ART, SEPIA, NEGATIF, MONOCHROME et VIF. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

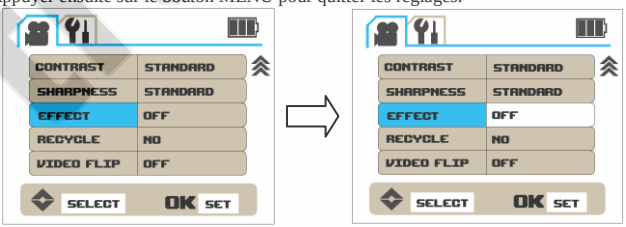

*** MODE CYCLE :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “RECYCLER” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : AUCUN / 1 MN / 2 MN / 3 MN / 4 MN / 5 MN / 10 MN / 15 MN. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

***Remarque** : Cette commande entraine une sauvegarde automatique des fichiers sur la carte SD à un intervalle spécifié. Quand la carte SD est pleine, le fichier le plus ancien est effacé et remplacé par un nouveau. Sélectionner la capacité de votre carte SD avec précaution et sauvegarder vos fichiers sur un disque dur pour éviter de perdre des données.*

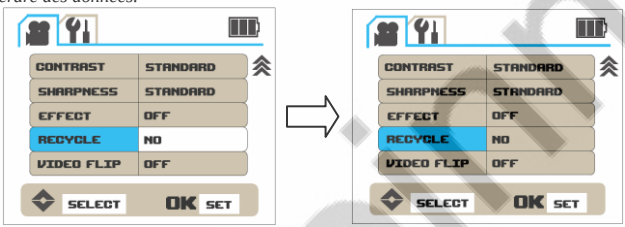

*** INVERSION VIDEO:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “INV. VIDEO”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Choisir ON ou OFF et appuyer ensuite sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

***Remarque** : Cette commande vous permet de faire pivoter l’image à 180 degrés si la caméra est utilisée à l’envers.*

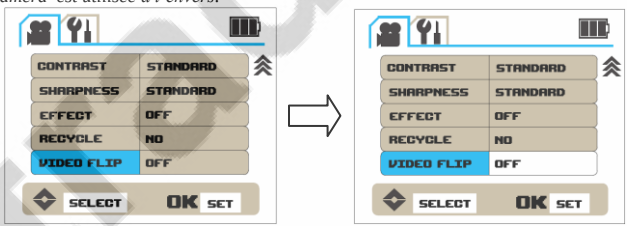

Mode Photo :

Appuyer sur le bouton **MODE** pour entrer dans le mode Photo. Régler l’appareil pour la prise de vue (affichage sur l’écran LCD) et appuyer sur le bouton de l’obturateur pour prendre des photos.

Zoom numérique :

Utiliser la touche de navigation "BAS" pour zoomer sur un objet. La puissance du zoom (maximum de 4X) s'affiche sur l'écran LCD (plus l'image est agrandie, plus la résolution diminue).

Affichage en mode Photo:

Les icônes suivantes représentent les divers réglages figurant sur l'écran LCD en mode Photo.

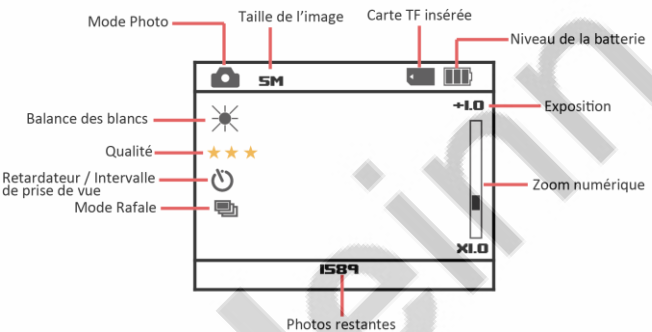

Réglages :

Dans le mode Photo, appuyer sur le bouton "MENU", puis utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour choisir le réglage souhaitée. Tous les réglages fonctionnels du mode Photo sont représentés par les icônes suivantes : RESOLUTION / EXPOSITION / QUALITE / BALANCE BLANCS / MESURE EXPOSITION / CONTRASTE / NETTETE / EFFET / RETARDATEUR / RAFALE / INVERSION IMAGE / INTERVALLE.

*** RESOLUTION :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "RESOLUTION", puis appuyer sur le bouton "OK" pour confirmer. Choix disponibles: 12M / 8M / 5M / 3M. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton "OK" pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

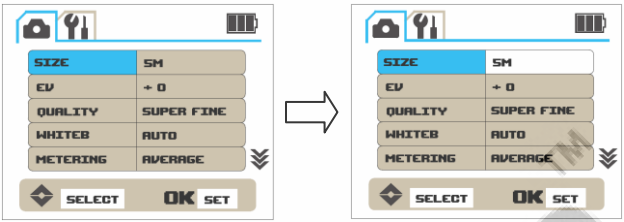

*** EXPOSITION :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "EXPOSITION", puis appuyer sur le bouton "OK" pour confirmer. Les choix disponibles sont : +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton "OK" pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

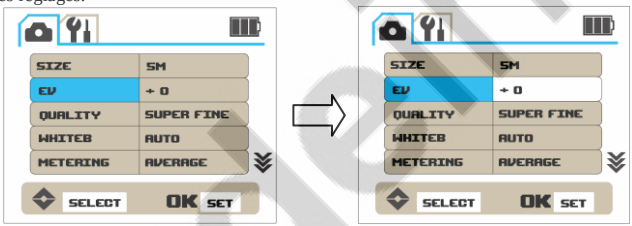

*** QUALITE :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "QUALITE", puis appuyer sur le bouton "OK" pour confirmer. Les choix disponibles sont : EXTRA FIN / NORMAL / FIN. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton "OK" pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

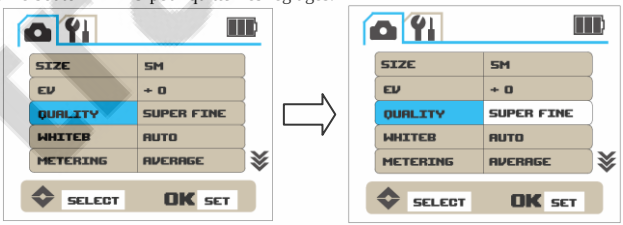

*** BALANCE DES BLANCS:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “B BLANCS” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : AUTO / ENSOLEILLE / NUAGEUX / TUNGSTENE / FLUORESCENT. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

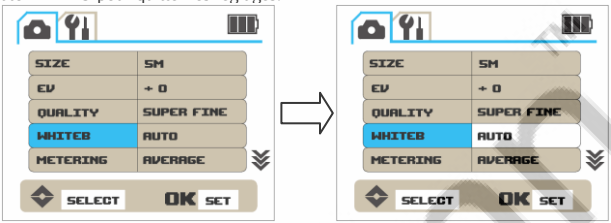

*** MESURE DE L’EXPOSITION :**Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “MESURE EXP” puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : MOYEN / SPOT / CENTRAL. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

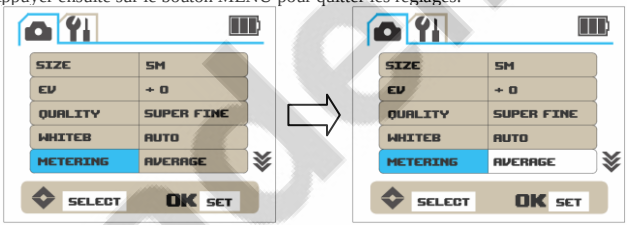

*** CONTRASTE :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “CONTRASTE”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : STANDARD / FORT / FAIBLE. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

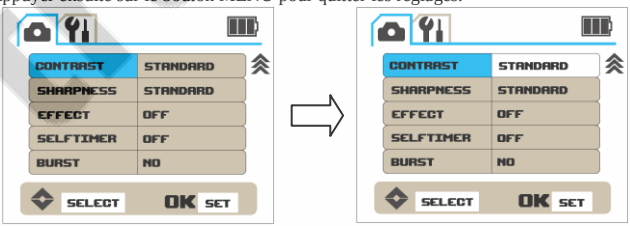

*** NETTETE :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “NETTETE”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : STANDARD / FORT / FAIBLE. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

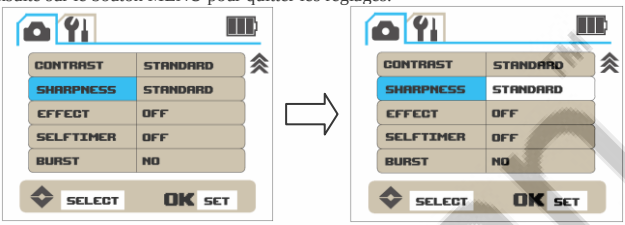

*** EFFET :** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “EFFET”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont OFF/ ART / SEPIA / NEGATIF / MONOCHROME / VIF. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

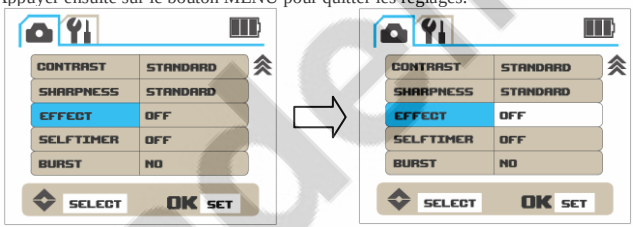

*** RETARDATEUR:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “RETARDAT.”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : OFF / 5 SECONDES / 10 SECONDES / 30 SECONDES / 60 SECONDES. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

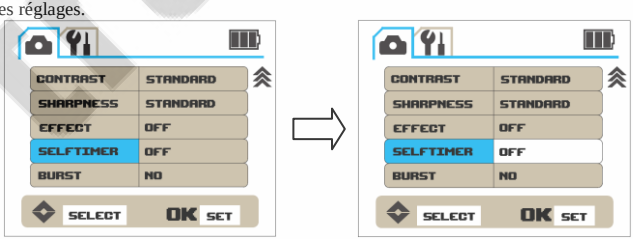

*** RAFALE:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “RAFALE”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : AUCUN / 3 IMAGES / 5 IMAGES / 10 IMAGES. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.
Remarque : *Cette commande permet à l’appareil photo de prendre rapidement le nombre d’images sélectionnées en “rafale”.*

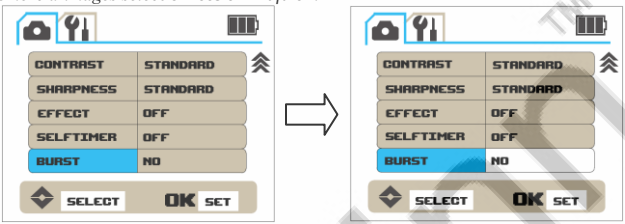

*** INVERSION IMAGE:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “INV. IMAGE”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Choisir ON ou OFF, puis appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.
Remarque : *Cette commande vous permet de pivoter l’image à 180 degrés quand l’appareil est utilisé à l’envers.*

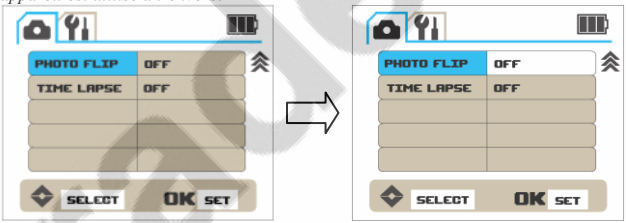

*** INTERVALLE:** Dans le Menu Réglages, utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner “INTERVALLE”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer. Les choix disponibles sont : OFF / 1 SECONDE / 2 SECONDES / 5 SECONDES / 10 SECONDES / 30 SECONDES / 60 SECONDES / 120 SECONDES / 180 SECONDES. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton “OK” pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton MENU pour quitter les réglages.

Remarque : *Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton de l’obturateur pour utiliser cette commande. Les photos seront prises automatiquement à chaque intervalle de temps spécifié. Appuyer de nouveau sur le bouton de l’obturateur pour arrêter.*

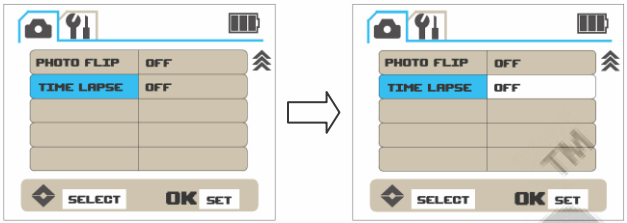

Mode Lecture :

Appuyer sur le bouton Mode pour entrer dans le mode Lecture. L'écran s'affichera comme suit. Appuyer sur les touches de navigation HAUT/BAS pour rechercher les vidéos ou les photos à visionner, puis appuyer sur le bouton OK pour lancer leur lecture.

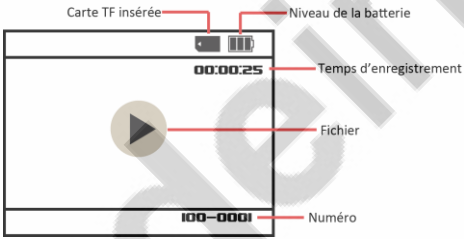

Lecture de vidéo :

Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la vidéo à visionner et appuyer sur le **bouton OK** pour la lecture. Appuyer de nouveau sur le **bouton OK** pour interrompre la vidéo ou appuyer sur la touche de navigation HAUT pour une lecture rapide.

Lecture de photo :

Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la photo à visionner.

Réglage du mode Lecture :

Une fois dans le mode Lecture, appuyer sur le **bouton MENU** pour aller dans le réglage des commandes. Utiliser les **touches de navigation HAUT/BAS** pour sélectionner Effacer ou Diaporama.

*** EFFACER :** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la vidéo ou la photo à effacer. Appuyer sur le bouton MENU, sélectionner "EFFACER", puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner **OUI (Image unique)** ou **EFFACER**

trodelin

TOUT.

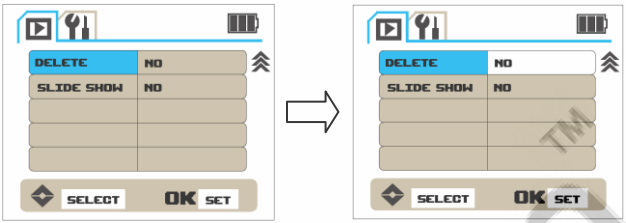

*** DIAPORAMA :** Dans le mode Lecture, appuyer sur le bouton Menu pour aller dans Réglages, puis utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "DIAPORAMA". Les choix disponibles sont : AUCUN / 1 SECONDE / 3 SECONDES / 5 SECONDES. Une fois la sélection effectuée, appuyer de nouveau sur le bouton OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer sur le bouton Menu pour quitter les réglages et démarrer le diaporama. Appuyer de nouveau sur le bouton Menu pour l'interrompre.

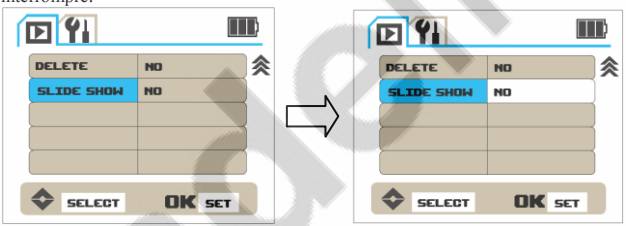

Menu Réglages :

Appuyer sur le bouton Menu, appuyer ensuite sur la touche de navigation HAUT, puis sur OK pour aller dans les réglages d'un mode. Les choix disponibles sont : LANGUE, VOLUME, DATE, HEURE, FORMATER, REINITIALISER, AUTO OFF, FREQ. LUMIERE, SORTIE TV, DATAGE, LCD OFF et VERSION.

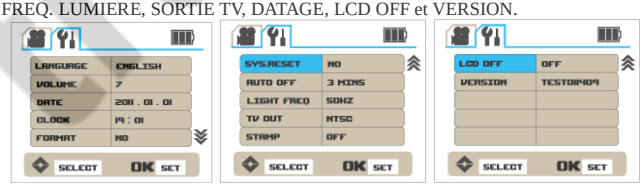

*** LANGUE :** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "LANGUE", puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Les

choix disponibles sont : ENGLISH, PORTUGUESE, русский, KOREAN, SPANISH, ITALIANO, DEUTSCH, **FRANCAIS**, 日文, 繁體中文, 简体中文. Une fois votre sélection effectuée, appuyer sur OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

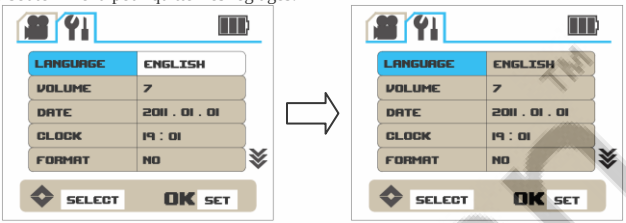

*** VOLUME :** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "VOLUME" et appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Il y a sept niveaux de volume. Le volume le plus élevé est 7. Une fois votre sélection effectuée, appuyer sur OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

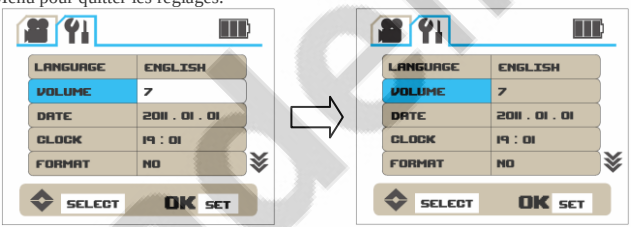

*** DATE :** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "DATE", Appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour régler l'année, le mois et le jour puis appuyer sur OK pour sauvegarder les données saisies. Une fois votre sélection effectuée, appuyer sur OK pour tout sauvegarder, puis appuyer sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

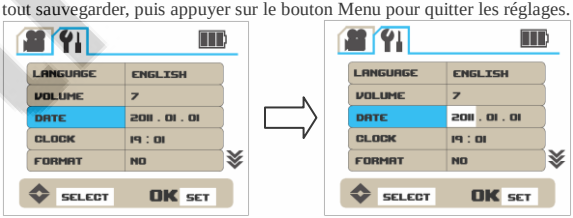

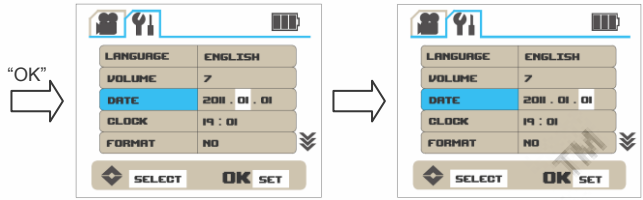

* **HEURE**: Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "Heure", puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Utiliser de nouveau les touches de navigation HAUT/BAS pour régler l'heure et les minutes, puis appuyer sur OK pour sauvegarder le réglage. Une fois les réglages effectués, appuyer de nouveau sur OK pour confirmer, puis sur Menu pour quitter les réglages.

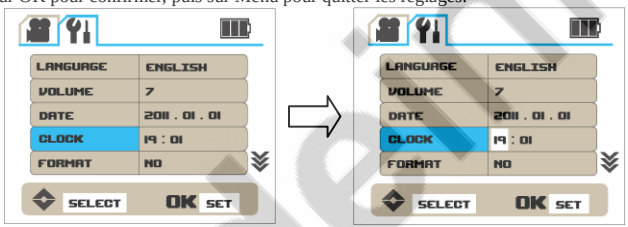

* **FORMATER** : Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "FORMATER" puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Sélectionner OUI ou NON, puis appuyer sur OK pour sauvegarder votre sélection. Appuyer sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

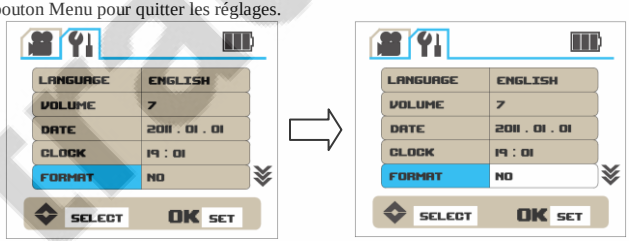

* **REINITIALISER (Reset) :** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "REINIT.SYS.", puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Sélectionner OUI ou NON, puis appuyer de nouveau sur OK pour sauvegarder votre sélection. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

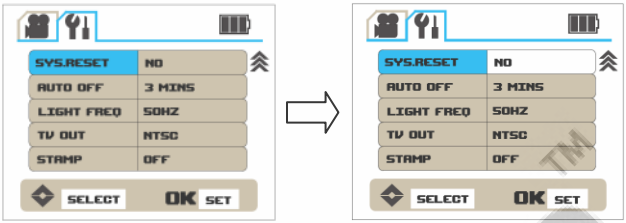

*** AUTO OFF:** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "AUTO OFF", puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Les choix disponibles sont : OFF / 1 MN / 3 MN / 5 MN. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

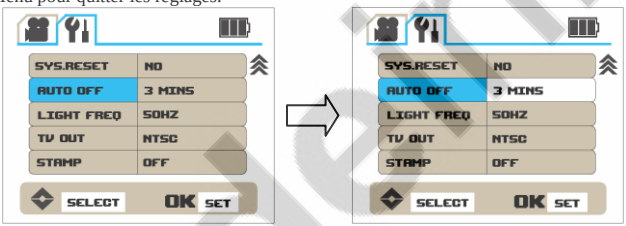

*** FREQUENCE LUMIERE:** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner "FREQ. LUMIE", puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Sélectionner 50 HZ ou 60 HZ. Régler en fonction de la fréquence utilisée dans votre région. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

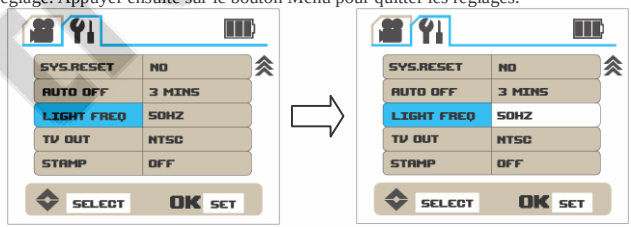

*** SORTIE TV:** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner ”SORTIE TV”, puis appuyer sur OK pour entrer dans le Menu Réglages. Les choix disponibles sont NTSC et PAL. Régler en fonction de la norme utilisée dans votre région. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

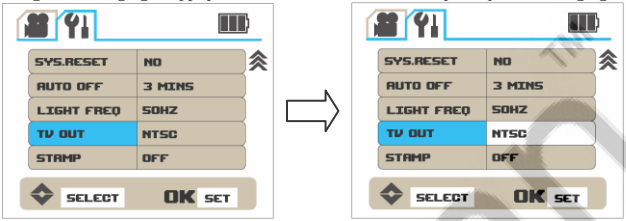

*** DATAGE PHOTO/VIDEO** : Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner ”DATAGE”, puis appuyer sur OK pour entrer dans le Menu Réglages. Les choix disponibles sont : OFF, DATE, DATE / HEURE. Si l’heure est sélectionnée, elle apparaîtra sur les vidéos et les photos. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

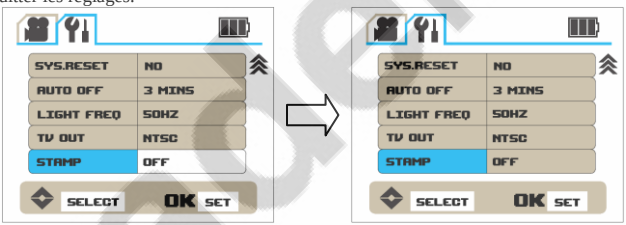

*** ECRAN OFF:** Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner ”ECRAN OFF”, puis appuyer sur OK pour aller dans le Menu Réglages. Les choix disponibles sont : OFF, 1 MN, 3 MN. Une fois la sélection effectuée, appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder le réglage. Appuyer ensuite sur le bouton Menu pour quitter les réglages.

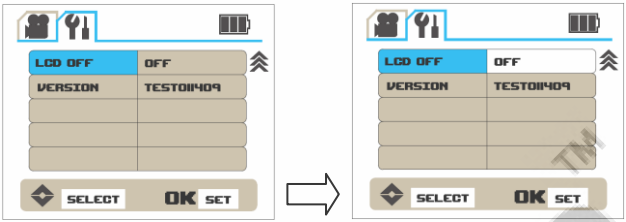

* **VERSION**: Utiliser les touches de navigation HAUT/BAS pour sélectionner ”VERSION” et voir la version actuelle du logiciel.

tradeinn™